

Layher Rollgerüst Uni Breit P2 4,20m AH

Das Universalgerüst für
höchste Höhen mit doppelt
breitem Arbeitsboden



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1402.102


UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(1)

2.687,35 €

~~UVP 3.372,40 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 184.6 kg

Plattformlänge: 2,85 m **Gerüsttyp:** Uni Breit

Standhöhe: 2,20 m

Ausführung:

Professionel

Plattformbreite: 1,50

m

Gerüsthöhe: 3,43

m

Arbeitshöhe: 4,20 m

Hersteller: Layher

Material:

Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage;
Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.


Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G)
als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige
Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für
besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für
wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe
notwendig; **alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).**

- Max. Arbeitshöhe: 13,7 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Aufbau- und
Verwendungsanleitung

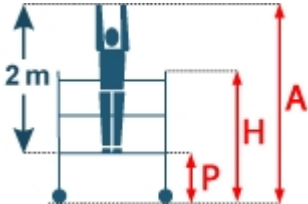

Arbeitshöhe A (ca. m)	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38	9,38
Gerüsthöhe H (m)	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61
Standhöhe P (m)	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38	7,38
Gewicht ohne Ballast (kg)	111,7	187,10	240,30	278,70	331,90	454,10	514,2
Artikel-Nr.	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106	1402

Ballastierung in geschlossenen Räumen

Aufbau mittig	0	0	0	l1 r1	l1 r1	0	0
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	X	l0 r10	l0 r10	l0 r12	l0 r12	0	0
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	l3 r3	l2 r2	l5 r5	l4 r4	0	0

Ballastierung in Freien

Aufbau mittig	0	l3 r3	l6 r6	l11 r11	l16 r16	0	0
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	L0 R8	L0 R1
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	X	l0 r18	l0 r22	l6 r28	X	X	X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	l14 r14	l16 r16	X	X	X	X

Teileliste

Geländer 2,85 m (1205.285)	0	6	10	10	14	12	17
Doppelgeländer 2,85m (1206.285)	2	0	0	0	0	0	0
Diagonale 3,35 m (1208.285)	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 2,95 m (1208.295)	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m (1211.285)	0	0	0	0	0	1	1
Stirnbordbrett 1,44 m (1238.144)	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue (1239.285)	0	2	2	2	2	2	2

Belagbrücke 2,85 m (1241.285)	1	2	2	3	3	4	4
Durchstiegbrücke 2,85 m (1242.285)	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker 11 mm (1250.000)	0	4	4	8	8	16	16
Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150/4 - 1,00 m (1299.004)	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150/8 - 2,00 m (1299.008)	2	2	4	4	6	6	8
Fahrbalken mit Bügel verst. (1323.320)	0	0	0	0	0	2	2
Aufstiegsbügel 0,9 m (1344.003)	0	2	1	2	1	0	0
Uni Montagehaken (1300.001)	0	1	1	1	1	1	1
Ballast (1249.000)	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle E						

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel:	l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden. L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden. r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).
-----------	--

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.