

Zarges Klappgerüst PaxTower S-Plus 1T Gruppe 5, 6,55m AH



Art. Nr.: Z53525

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop

(eine Bewertung)
2.546,95 €


~~UVP 4.823,78 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10
WERKTAGE
✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Standhöhe: 4,55 m	Gerüsthöhe: 5,65 m	Arbeitshöhe: 6,55 m
Plattformlänge: 1,80 m	Plattformbreite: 0,60 m	Hersteller: Zarges
Material: Aluminium	Kategorie: Klappgerüst	

Der PaxTower + Gratis Werkzeugtasche

- Gerüstlänge: 1,80 m
- Gerüßbreite: 0,72 m
- Holm- & Sprossendurchmesser 45 mm
- sicherer & schneller Aufbau
- Plattformen im 2 m Abstand
- nach neuer DIN 1004 (**außer Art.-Nr.: 53510**)
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)
- mit 125 mm Lenkrolle mit Feststellbremse, durch Art-Nr.: 42974 zu Spindelrollen aufrüstbar
- einfache Einhandbedienung des Klapprahmens durch den robusten Arretierknopf
- Feststellen und Lösen mit einem Klick
- Patentierte Bordbretteinheit: schnell platziert/fixiert
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- **Ballastgewichte nicht enthalten**, hierfür Art.-Nr.: 42792 hinzubestellen

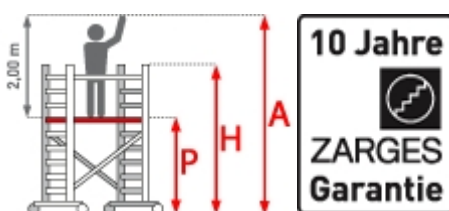

Plattformgröße (m)	0,60x1,80					
Arbeitshöhe A (m)	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
EN 1004	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe P (m)	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Gewicht (kg)	38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Bestell-Nr.	53521	53522	53523	53524	53525	53526

* Ballastgewichte nicht im Lieferumfang erhalten

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Basis-Paket	53510	1	1	1	1	1	1
EN 1004 Ergänzungspaket	53550	1	-	-	-	-	-
Ausleger-Paket	53551	-	1	1	1	1	1
Bordbrett-Paket	53552	-	1	1	1	1	1
1m Aufstockpaket S-Plus	53558	-	1	1	1	1	1
2m Aufstockpaket S-Plus	53559	-	-	-	1	1	2
2m Aufsteckrahmen	42782	-	-	1	-	1	-

Ballastierung

	0,60x1,80m						
Artikel-Nr.	53510	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Einsatz Innenbereich	1	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	1	0	0	0	0	2	3

* Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung
beachten!