Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Layher Rollgerüst Uni Leicht Standard-Aufbau 6,26m AH

Das praktische Fahrgerüst für

Layher. 🕍

Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 0003.204

2.200,70 €

**UVP 2.794,80 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 138.1 kg

**Standhöhe:** 4,26 m **Gerüsthöhe:** 5,48 m **Gerüsttyp:** Uni Leicht

**Plattformlänge:** 1,80 **Plattformbreite:** 0,75 **Ausführung:** 

m Standard

**Arbeitshöhe:** 6,26 m **Hersteller:** Layher **Material:** Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Aufbau 6.26m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und "kombitauglich". Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Max. Arbeitshöhe: 9.26m
- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004


Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Das Uni Leicht Gerüst mit P2 Aufbau für gewerbliche Nutzung finden Sie hier!

Aufbau 6.26m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

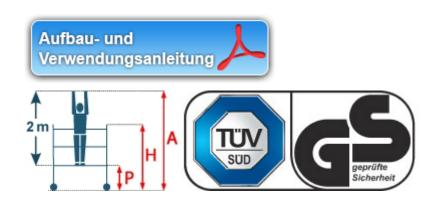

Gerüsttyp	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207			
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26			
Gerüsthöhe H (m)	2,33	3,48	4,48	5,48	6,48	7,48	8,48			
Standhöhe P (m)	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26			
Gewicht ohne Ballast (kg)	52,30	110,40	120,60	138,10	177,10	191,10	205,90			
Artikel-Nr.	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207			
Ballastierung in geschlossenen Räumen										
Aufbau mittig	l4 r4	0	4	8	12	12	16			
Aufbau seitlich	X	2	6	10	14	12	16			
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	4	8	10	12	14			
Ballastierung im Freien										
Aufbau mittig	14 r4	0	4	10	14	20	26			
Aufbau seitlich	X	4	8	12	20	20	26			
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	Х	0	4	8	10	12	14			

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teileliste										
Geländer 1,80 m (1205.180)	0	6	2	6	8	12	10			
Doppelgeländer 1,80 m (1206.180)	2	0	2	0	2	0	2			
Diagonale 2,50 m (1208.180)	0	2	2	4	4	6	6			
Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)	0	2	2	2	2	2	2			
Bordbrett 1,80 m mit Klaue (1239.180)	0	2	2	2	2	2	2			
Durchstiegbrücke 1,80 m (1242.180)	1	1	1	1	2	2	2			
Federstecker 11 mm (1250.000)	0	8	8	12	12	16	16			
Standleiter 75/4 - 1,00 m (1297.004)	0	2	0	2	0	2	0			
Standleiter 75/8 - 2,00 m (1297.008)	2	2	4	4	6	6	8			
Lenkrolle 400 - 4kN (1308.150)	4	4	4	4	4	4	4			
Fahrbalken 1,80 m (1214.180)	0	2	2	2	2	2	2			
Horizontaldiagonale 1,95m (1209.180)	0	0	0	1	1	1	1			
Ballast (1249.000)	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben									

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

o = kein Ballast erforderlich X=nicht zulässig/nicht möglich Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV)

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.