

# Layher Rollgerüst SoloTower

Arbeitshöhe bis 6,15m

Layher. 

Art. Nr.: 1392-OX

**ab 2.476,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

|                                |                                  |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gerüsttyp:</b><br>SoloTower | <b>Plattformlänge:</b> 1,13<br>m | <b>Plattformbreite:</b> 0,75<br>m |
| <b>Hersteller:</b> Layher      | <b>Material:</b> Aluminium       | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst      |

**Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.**

- Wirtschaftliche, effiziente und ergonomische Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik aufgrund kompakter Maße aller Bauteile.

- Sicheres Betreten einer nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer mittels 3-T-Methode.
- Sicherer Auf- und Abbau durch nur eine Person aufgrund Mitnahme der kompakten Bauteile von Ebene zu Ebene mittels SoloTower-Montagehaken.
- Werkzeuglose schnelle und einfache Montage durch bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklaue.
- Vormontierte Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium zu einem Bordbrett Kranz ermöglichen die schnelle Montage an der Plattform.
- Konstruktion nach europäischer Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, für höchste Qualität und Sicherheit.
  - **Max. Arbeitshöhe: 6,15m**
  - **Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m**
  - **Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)**



## Logistik


Die kompakten Maße aller Bauteile ermöglichen eine wirtschaftliche und effiziente Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik. Aus wenigen

Bauteilen kann werkzeuglos ein „Transportwagen“ gebaut werden, in dem die übrigen Gerüstbauteile schnell und ergonomisch an den Bestimmungsort gebracht werden können. Der „Transportwagen“ passt durch jede gängige Türe.

---

### **Sicherer Auf- und Abbau**

Durch die vorgegebene Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels 3-T-Methode (Through The Trapdoor 2 In der Durchstiegs Luke sitzend) befindet sich der Anwender mit Betreten der nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer bereits im gesicherten Bereich und erfüllt so geltende Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk.

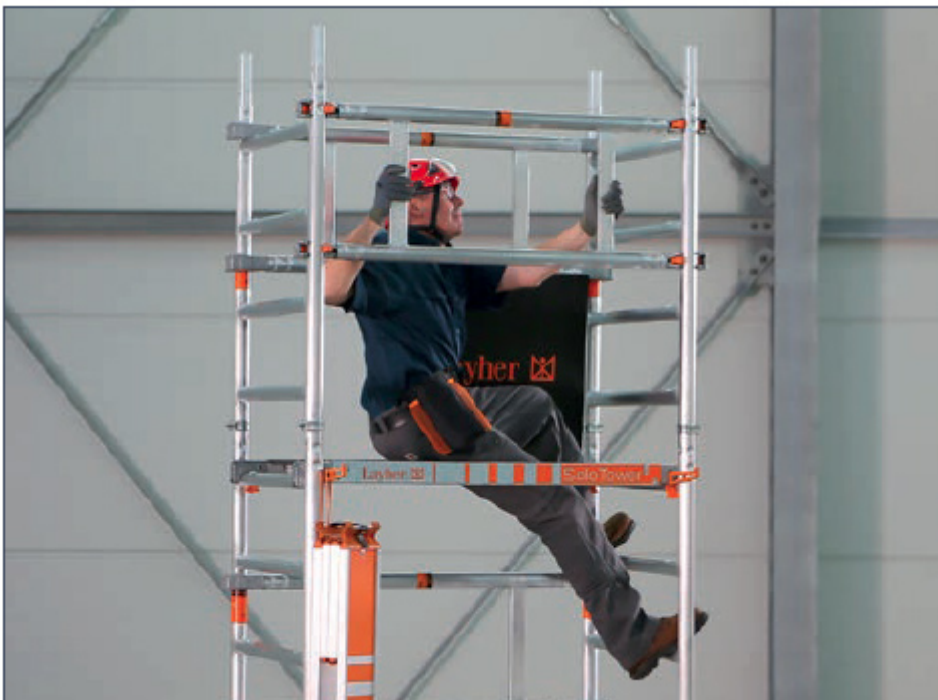



### **1-Personen-Montage**


Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit dem SoloTower Montagehaken ermöglichen die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene und somit einen effizienten sowie wirtschaftlichen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.

---

### **Werkzeuglose Montage**

Die bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklaue ermöglicht die gewohnt werkzeuglose schnelle und einfache Montage der robusten Bauteile aus Aluminium. Layher Fahrgerüst-Bauteile stehen zugleich für Langlebigkeit und Stabilität.



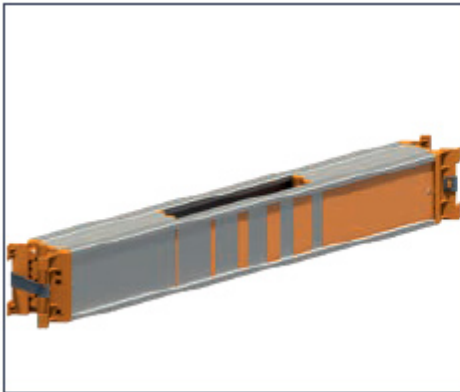

### **Klappbarer Bordbrettkranz**

Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einem klappbaren Bordbrettkranz vormontiert. So können diese mit nur wenigen Handgriffen auseinander- und zusammengefaltet und somit an der Plattform schnell und einfach montiert werden.

---

### **Teleskopierbare Gerüststützen**

Schnell und einfach montierbare Gerüststützen gewährleisten den sicheren Stand des SoloTowers auch auf unebenem Untergrund.





### **Lenkrollen**

Robuste Lenkrollen für gute Manövriereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit. Die Stahlspindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhöht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.

---

### **Wirtschaftlichkeit**


Die Standleitern des SoloTowers finden dank des Layher Baukastensystems auch bei den bewährten Fahrgerüsten Zifa, Uni Standard und Uni Leicht Verwendung.

### **Qualität und Sicherheit**

Der SoloTower ist nach den Vorgaben der europäischen Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, konstruiert und gewährleistet somit höchste Qualität und Sicherheit.



Aufbau- und  
Verwendungsanleitung

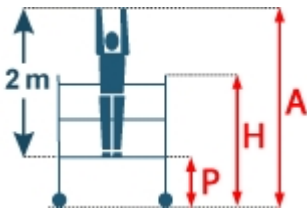

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Gerüsttyp                             | 1600.102 | 1600.103 | 1600.104 |
| Arbeitshöhe A (ca. m)                 | 4,15     | 5,15     | 6,15     |
| Gerüsthöhe H (m)                      | 3,37     | 4,37     | 5,37     |
| Standhöhe P (m)                       | 2,15     | 3,15     | 4,15     |
| Gewicht (kg)                          | 118,8    | 151,9    | 167,6    |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |          |          |          |
| Aufbau mittig                         | 0        | 0        | 0        |
| Aufbau seitlich                       | L0 R5    | L0 R8    | L0 R10   |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0        | 0        | 0        |

| Ballastierung in Freien            |       |       |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| Aufbau mittig                      | 0     | 0     | 0      |
| Aufbau seitlich                    | L0 R5 | L0 R8 | L0 R10 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0     | 0     | 0      |

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht nur 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## Teileliste

| Gerüsttyp         | Artikel-Nr. | Gewicht (kg) | 1600.102 | 1600.103 | 1600.104 |
|-------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Standleiter       | 1297.004    | 4,7          | 6        | 8        | 10       |
| Doppelgeländer    | 1342.113    | 5,9          | 4        | 6        | 7        |
| Durchstiegsbrücke | 1242.113    | 11,4         | 1        | 2        | 2        |

|                                     |          |     |   |    |    |
|-------------------------------------|----------|-----|---|----|----|
| Teleskopierbare Gerüststütze        | 1248.000 | 5,2 | 4 | 4  | 4  |
| Verdrehsicherung für Gerüststütze   | 1248.261 | 2,8 | 4 | 4  | 4  |
| Klappbarer Bordbrettsatz            | 1240.113 | 5,6 | 1 | 1  | 1  |
| Lenkrolle                           | 1300.150 | 3,9 | 4 | 4  | 4  |
| Federstecker                        | 1250.000 | 0,1 | 8 | 12 | 16 |
| SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.) | 1300.002 | 1,2 | 1 | 1  | 1  |
| SoloTower Montagetasche             | 1300.003 | 0,2 | 1 | 1  | 1  |