Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Rollgerüst Uni Kompakt P2-Aufbau

Arbeitshöhe bis 10,38m

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 118-OX

ab 1.664,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 1,50 m	**Gerüsttyp:** Uni Kompakt	**Plattformlänge:** 1,80 m
Hersteller: Layher	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Rollgerüst

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig.

- Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Aufbau- und Verwendungsanleitung

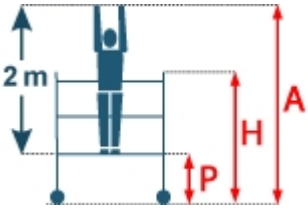

Arbeitshöhe A (ca. m)	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38	9,38
Gerüsthöhe H (m)	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61
Standhöhe P (m)	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38	7,38
Gewicht ohne Ballast	94,0	152,50	192,0	224,0	263,5	377,4	422,5

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	1405001	1405002	1405003	1405004	1405005	1405006	14050
Ballastierung in geschlossenen Räumen							
Aufbau mittig	0	l1 r1	l1 r1	l4 r4	l4 r4	0	0
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	l2 r0	l2 r0	l4 r0	l4 r0	0	0
Ballastierung in Freien							
Aufbau mittig	0	l1 r1	l3 r3	l7 r7	l11 r11	l13 r13	l17 r1
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	l13 r13	l17 r1
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	l2 r0	l4 r0	l10 r4	l14 r4	l13 r13	l17 r1
Teileliste							
Geländer 1,80m (1205.180)	0	6	10	10	14	12	17
Doppelgeländer 1,80m (1206.180)	2	0	0	0	0	0	0
Diagonale 2,50m (1208.180)	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95m (1208.195)	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 1,80m (1211.180)	0	0	0	0	0	1	1

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stirnbordbrett 1,50m (1438.144)	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80m mit Klaue (1439.180)	2	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80m (1241.180)	1	2	2	3	3	4	4
Durchstiegbrücke 1,80m (1242.180)	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker 11mm (1250.000)	0	4	4	8	8	16	16
Lenkrolle 700 - 7 kN (1359.200)	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150/4 - 1,00m (1299.004)	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150/8 - 2,00m (1299.008)	2	2	4	4	6	6	8
Fahrbalken mit Bügel verstellbar (1323.320)	0	0	0	0	0	2	2

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Basissstrebe 1,80m (1324.180)	0	0	0	0	0	0	0
Aufstiegsbügel 0,75m (1344.003)	0	2	1	2	1	0	0
Uni Montagehaken (1300.001)	0	1	1	1	1	1	1
Ballast (1249.000)	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, s						

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Beispiel:	l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden. L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden. r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.