Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Rollgerüst Uni Breit P2 6,20m AH

Das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 1402.104

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(1)

4.018,15 €

~~**UVP 5.093,60 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

unser Tipp

Gewicht: 276.2 kg

Plattformlänge: 2,85 m	**Plattformbreite:** 1,50 m	**Gerüsthöhe:** 5,43 m

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe: 4,20 m	**Gerüsttyp:** Uni Breit	**Ausführung:** Professionel
Arbeitshöhe: 6,20 m	**Hersteller:** Layher	**Material:** Aluminium
Kategorie: Rollgerüst		

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig; **alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).**

- Max. Arbeitshöhe: 13,7 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau- und Verwendungsanleitung

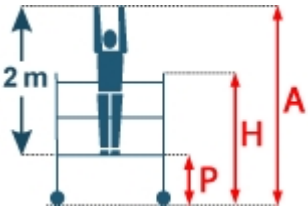

Arbeitshöhe A (ca. m)	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38	9,38
Gerüsthöhe H (m)	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61
Standhöhe P (m)	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38	7,38
Gewicht ohne Ballast (kg)	111,7	187,10	240,30	278,70	331,90	454,10	514,2
Artikel-Nr.	1402101	1402102	1402103	**1402104**	1402105	1402106	1402
Ballastierung in geschlossenen Räumen							
Aufbau mittig	0	0	0	l1 r1	l1 r1	0	0
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	X	l0 r10	l0 r10	l0 r12	l0 r12	0	0
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	l3 r3	l2 r2	l5 r5	l4 r4	0	0
Ballastierung in Freien							

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau mittig	0	l3 r3	l6 r6	l11 r11	l16 r16	0	0
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	L0 R8	L0 R1
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	X	l0 r18	l0 r22	l6 r28	X	X	X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	l14 r14	l16 r16	X	X	X	X
Teileliste							
Geländer 2,85 m (1205.285)	0	6	10	10	14	12	17
Doppelgeländer 2,85m (1206.285)	2	0	0	0	0	0	0
Diagonale 3,35 m (1208.285)	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 2,95 m (1208.295)	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m (1211.285)	0	0	0	0	0	1	1
Stirnbordbrett 1,44 m (1238.144)	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue (1239.285)	0	2	2	2	2	2	2

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Belagbrücke 2,85 m (1241.285)	1	2	2	3	3	4	4
Durchstiegbrücke 2,85 m (1242.285)	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker 11 mm (1250.000)	0	4	4	8	8	16	16
Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150/4 - 1,00 m (1299.004)	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150/8 - 2,00 m (1299.008)	2	2	4	4	6	6	8
Fahrbalken mit Bügel verst. (1323.320)	0	0	0	0	0	2	2
Aufstiegsbügel 0,9 m (1344.003)	0	2	1	2	1	0	0
Uni Montagehaken (1300.001)	0	1	1	1	1	1	1
Ballast (1249.000)	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle E						

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel:	l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden. L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden. r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Hinweis
Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.